



ODMIANA 11.008

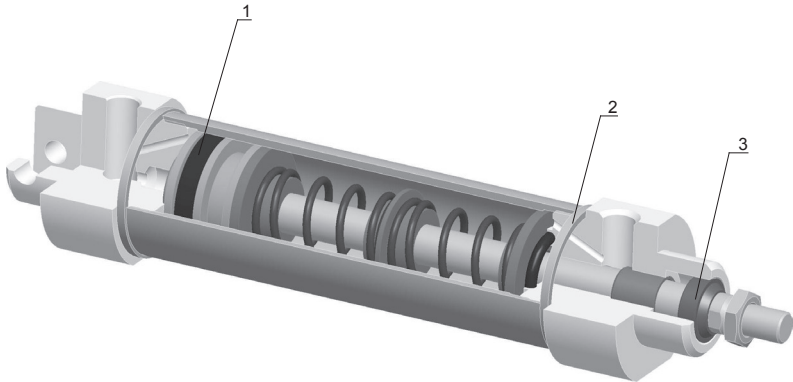

Pozycja		1	2	3	Numer kompletu naprawczego
Nazwa części zamiennej		Uszczelka tłoka	Podkładka uszczelniająca	Pierścień zgarniający	
Średnica D siłownika	D 32	19.010E.04	19.010E.08	19.0004.0004	10.008E.KN
Ilość sztuk w siłowniku					
z 1-stronnym tłoczyskiem		1	2	1	1

ODMIANA 11.009

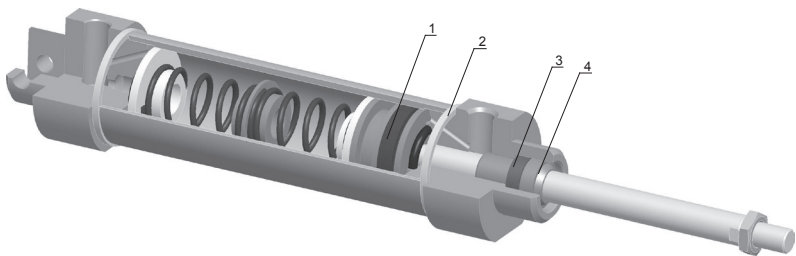


Pozycja		1	2	3	4	Numer kompletu naprawczego
Nazwa części zamiennej		Uszczelka tłoka	Podkładka uszczelniająca	Uszczelka tłoczyska	Pierścień zgarniający	
Średnica D siłownika	D32	19.010E.04	19.010E.08	19.006D.05	19.0004.0004	10.009E.KN
Ilość sztuk w siłowniku						
z 1-stronnym tłoczyskiem		1	2	1	1	1

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę części zamiennej lub kompletu naprawczego, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.


Uszczelka tłoka do siłownika STD nr 19.010E.04 1 szt.

ODMIANA 11.010

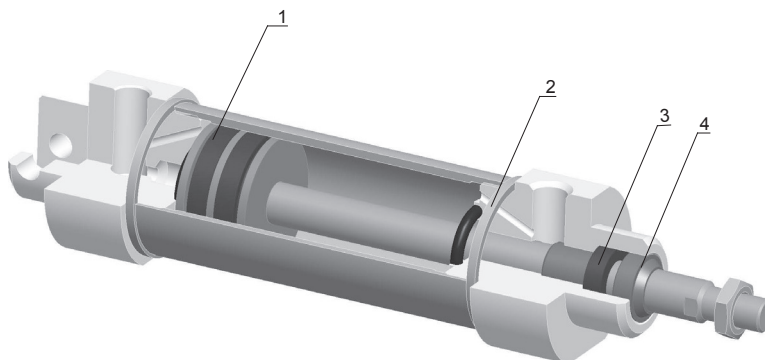

Pozycja		1	2	3	4	Numer kompletu naprawczego
Nazwa części zamiennej		Uszczelka tłoka	Podkładka uszczelniająca	Uszczelka tłoczyska	Pierścień zgarniający	
Średnica D siłownika	D32	19.010E.04	19.010E.08	19.006D.05	19.0004.0004	10.010E.KN
Ilość sztuk w siłowniku						
z 1-stronnym tłoczyskiem		2	2	1	1	1

ODMIANA 11.019

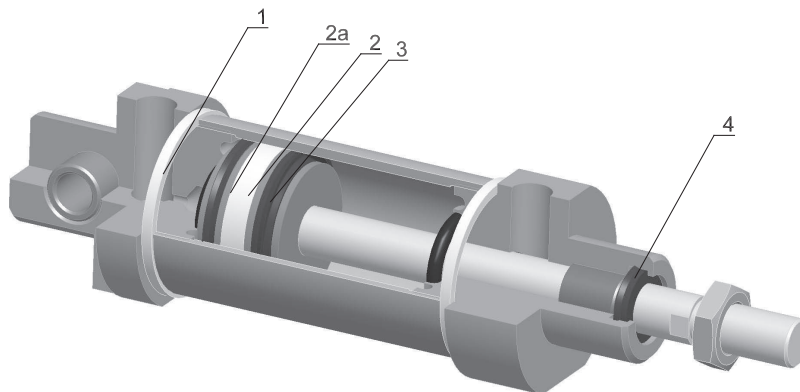

Pozycja		Seria 10.019E					Seria 11.019E			
		1	2	3	4	Numer kompletu naprawczego	1	2a	4	Numer kompletu naprawczego
Nazwa części zamiennej		Podkładka	Pierścień prowadzący	Uszczelka tłoka	Uszczelka tłoczyska		Podkładka	Tłok kompletny	Uszczelka tłoczyska	
Średnica D siłownika	D32	19.010E.08	13.013E.011	19.019E.04	19.018D.05	19.019E.KN	19.010E.08	13.050E.14. KAST	19.018D.05	13.019E. KN11
Ilość sztuk w siłowniku										
z 1-stronnym tłoczyskiem		2	1	2	1	1	2	1	1	1

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę części zamiennej lub kompletu naprawczego, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.

Pierścień prowadzący do siłownika STD nr 13.013E.011 1 szt.